

## PAKETBOX SEVEN MIT BELEUCHTUNG / KLINGEL

Im Lieferumfang enthalten:



4x 12er Dübel von Fischer



4x 8er Sechskantschraube



4x Unterlegscheibe



1x Magnethaken für die Demontage der Funktionsblende

Vorbereitung Fundament



Was du für die Montage noch benötigst:



Bohrmaschine mit 12er Bohrer




13er Maulschlüssel




Schraubendreher für (TX-10)

### WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE UND NUTZUNG DER BOX!


Die sachgemäße Aufstellung der Paketbox erfordert einen stabilen, horizontalen Untergrund. Auf unebenem Terrain oder stark geneigtem Boden besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Box-Funktionalität und die Möglichkeit von Wassereintritt ist nicht ausgeschlossen. Wir empfehlen nachdrücklich ein spezielles Fundament für die Paketbox vorzubereiten. Ein solches Fundament gewährleistet nicht nur, dass die Box auf einer ebenen Fläche positioniert ist, sondern auch, dass sie sicher im Boden verankert ist. Idealerweise sollte das Fundament etwas größer als die Box selbst sein und eine Tiefe von etwa 30-50 cm aufweisen. Für den Anschluss der Technik empfehlen wir mittig im Fundament ein Leerrohr mit den Anschlusskabeln zu verlegen. Bitte beachten Sie, dass elektrische Anschlüsse immer von einem Elektriker vorgenommen werden sollten.

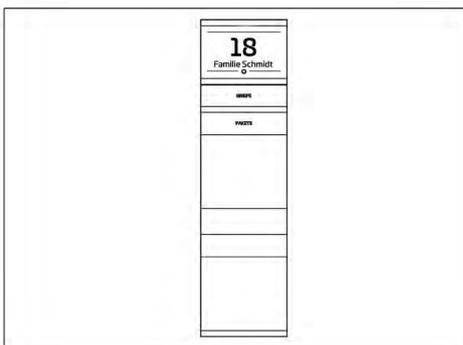


Nachdem ein Fundament vorbereitet wurde, die Paketbox an der gewünschten Stelle positionieren.

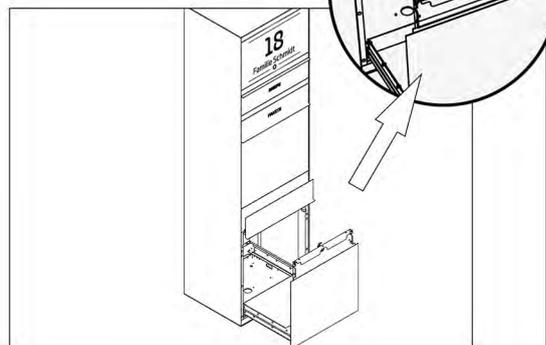


Einwurfklappe öffnen und Entnahmeschublade herausziehen. Anschließend die 4 Bohrlöcher anzeichnen.

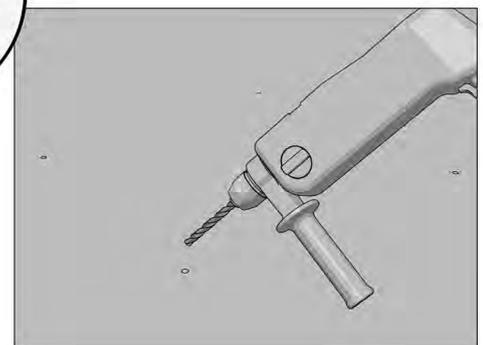


Bohrlöcher an gekennzeichneten Stellen bohren.

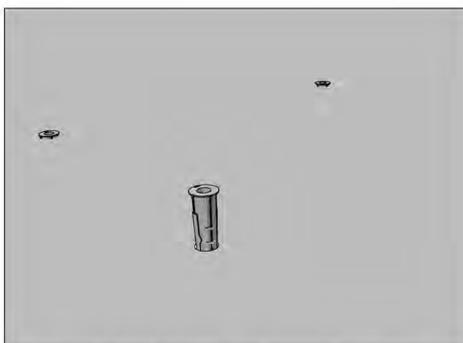

Mitgelieferte Dübel in die Bohrlöcher setzen.

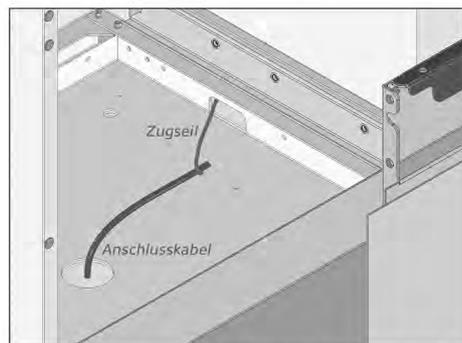


Paketbox platzieren und dabei das Anschlusskabel durch das mittige Loch im Boden der Box ziehen. Ein Zugseil ist für die Kabelführung bereits gelegt. Zugseil am Kabel befestigen.

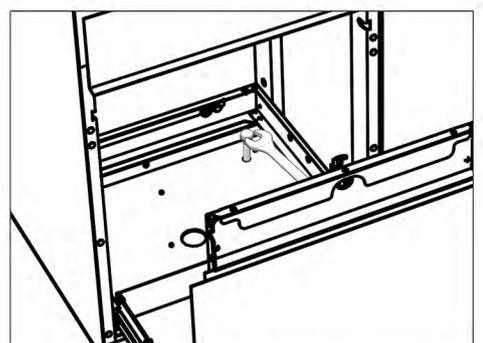


Mitgelieferte Schrauben mit Hilfe eines 13er Maulschlüssels in die Dübel schrauben.

## PAKETBOX SEVEN MIT BELEUCHTUNG / KLINGEL

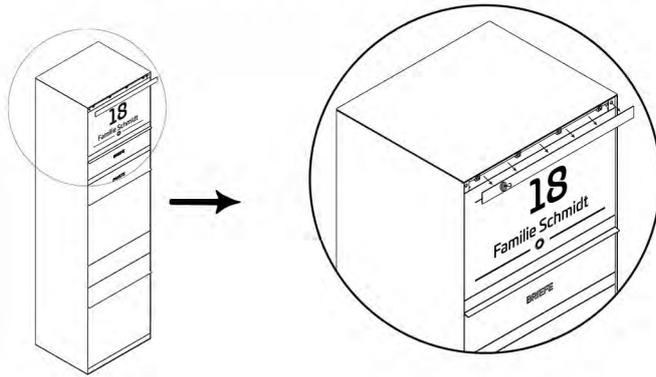


Dafür muss als erstes die oberste kleine Blende abgenommen werden. Die Blende ist magnetisch um die Verschraubungen der Schublade zu verdecken und somit zusätzlichen Schutz der Technik zu gewährleisten. Nehmen Sie die Blende mit Hilfe des mitgelieferten Hakenmagneten ab. Am besten funktioniert dies, wenn man den Magneten nicht mittig sondern am Rand der Blende platziert. Dabei darauf aufpassen, dass die Blende nicht herunterfällt!


Nun kann die Funktionsbox zum Anschluss der Technik geöffnet werden.

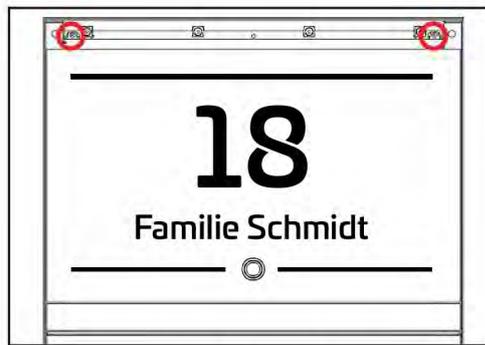


Die Verschraubungen sind nun zugänglich. Lösen Sie die beiden Sicherheitsschrauben links und rechts, mit einen Schraubendreher (Tx10).  
Tipp: die Schrauben sind etwas weiter nach hinten versetzt. Die 4 Magnete müssen nicht gelöst werden.

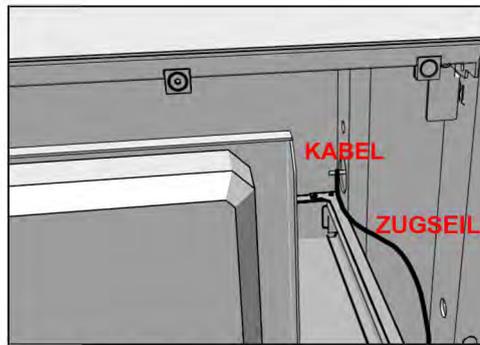


Die Schublade kann nun aufgezogen werden. Wir haben für Sie bereits ein Zugseil in das Rohr für die Kabelführung gelegt. So können Sie das Anschlusskabel leichter hoch in den Funktionskasten ziehen. Ziehen Sie das Anschlusskabel, dass Sie zuvor unten am Fuß an dem Zugseil befestigt haben nach oben in die Box.

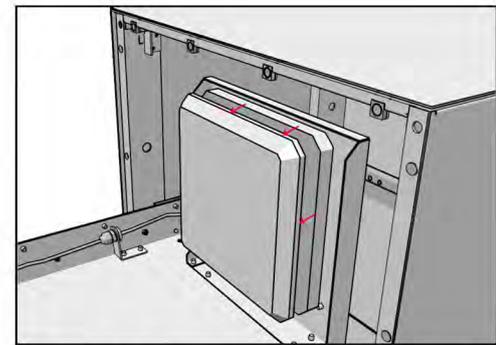


Zum Anschluss des Leuchtmittels, den Deckel entfernen. Hierfür eignet sich ein schmaler Gegenstand wie eine Münze oder ähnliches. Anschließend kommen Sie an die Anschlusskontakte der Leuchte. (Schritt entfällt bei Variante ohne Leuchte.)

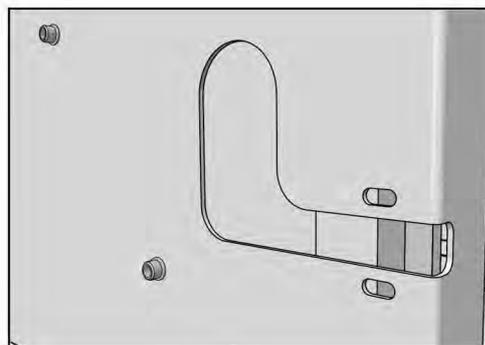

Nun muss das Anschlusskabel rückseitig in die Lampe geführt werden. Hierfür wurde in der Leuchtenhalterung rückseitig ein Auslass vorgesehen, so dass das Kabel einfacher eingeführt werden kann. (Schritt entfällt bei Variante ohne Leuchte)

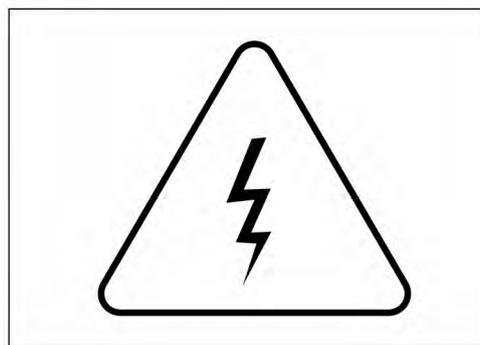

Nachdem alle Anschlusskabel in die Funktionsbox gezogen wurden, kann der elektrische Anschluss der Leuchte und/oder des Klingeltasters erfolgen. Elektrische Anschlüsse sollten zum eigenen Schutz und zur Erhaltung der Gewährleistung möglichst immer durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

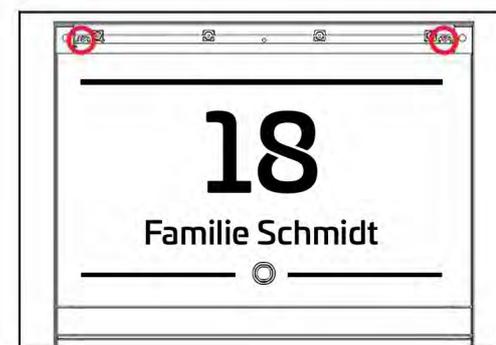

Nach Anschluss die Schublade wieder schließen und die Schrauben eindrehen.



Zum Schluss noch die magnetische Blende wieder aufsetzen. Dabei auf die innenliegende Markierung (oben/unten) achten.