

Briefkastenanlage freistehend zum aufschrauben und einbetonieren

Was du für die Montage noch benötigst:



geeignete Dübel und Schrauben
je nach Untergrund bei einer
Anlage zum aufschrauben



Wasserwaage




ggf. Bohrmaschine




ggf. Schraubendreher

Montagehinweis: Die Anlage sollte immer mit mindestens 2 Personen montiert werden. Wir empfehlen sowohl für eine Anlage zum einbetonieren als auch für eine Anlage zum aufschrauben ein Fundament mit einer Tiefe von ca. 50 cm vorzubereiten, um eine grade Ausrichtung und sichere Verschraubung zu gewährleisten.


Montage zum einbetonieren:

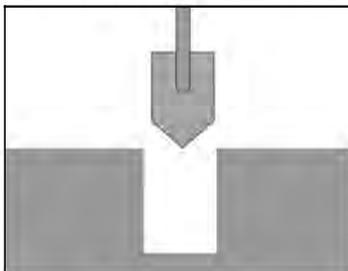

Für jedes Standrohr ein Loch mit einer Tiefe von ca. 50 cm ausheben. Hinweis: Für kleine Anlagen mit nur 2 Briefkästen, empfiehlt es sich für die Stabilität ein durchgehendes Fundament vorzubereiten.

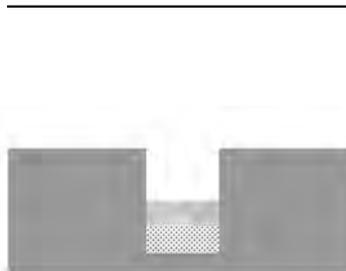


Gruben mit einem Teil Kies und einem Teil Beton füllen.

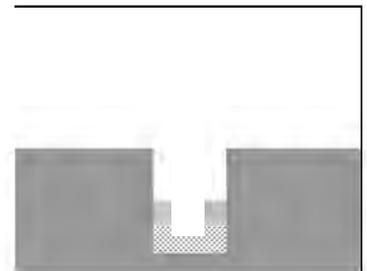


Anlage in die Grube stellen, grade ausrichten und abstützen.


Montage zum aufschrauben:

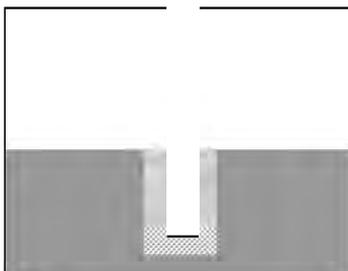


Den Rest der Grube mit Beton auffüllen, verdichten und glatt streichen.

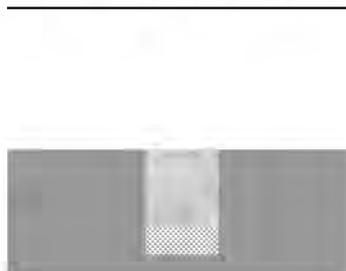


Ein Fundament wie zum einbetonieren vorbereiten, dabei aber die Grube ohne Briefkastenanlage mit Beton befüllen. WICHTIG: Das Fundament muss grade ausgerichtet sein!

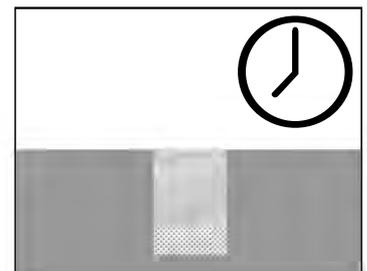

Das Fundament vollständig aushärten lassen.

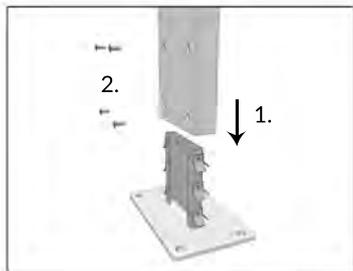

Die im Lieferumfang separat beigelegten Fußplatten an die Enden der Rohre stecken.
ACHTUNG: dabei darauf achten, dass die Löcher der Rohre und Fußplatten übereinander liegen. Eine Korrektur ist nicht möglich!
Anschließend die Fußplatten festschrauben.

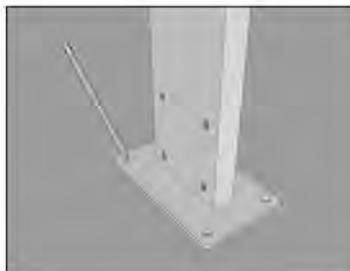

Briefkastenanlage auf dem Fundament platzieren und die Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrungen in den Fußplatten markieren.



Bohrlöcher mit Hilfe einer Bohrmaschine setzen.



Dübel in die Bohrlöcher setzen.



Anlage auf das Fundament setzen und festschrauben. Fertig!