

Standbriefkasten EIGHT

Im Lieferumfang enthalten:



4x 12er Dübel von Fischer



4x 8er Sechskantschraube



4x Unterlegscheibe

Was du für die Montage noch benötigst:



Bohrmaschine mit 12er Bohrer



13er Maulschlüssel



Schraubendreher (TX-20)


Vorbereitung Fundament




Wichtiger Hinweis – bitte aufmerksam lesen:

Die Box kann vor der endgültigen Bodenbefestigung nach vorne kippen, insbesondere beim Öffnen von Klappen und Türen. Halten Sie die Box daher unbedingt fest, solange sie noch nicht sicher verankert ist! Für Schäden, die während oder durch die Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung.


Wir empfehlen, ein Fundament zur Befestigung des Standbriefkastens vorzubereiten. Dies stellt sicher, dass der Kasten auf einer ebenen Fläche steht und fest im Boden verankert ist. Das Fundament sollte idealerweise etwas größer als der Standbriefkasten sein und eine Tiefe von mindestens 30 bis 50 cm aufweisen.

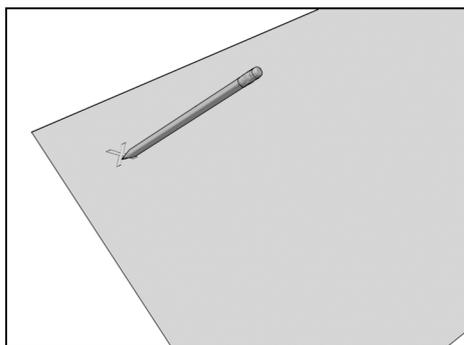


Nachdem ein Fundament vorbereitet wurde, mit Hilfe der Bohrschablone die Bohrlöcher anzeichnen.

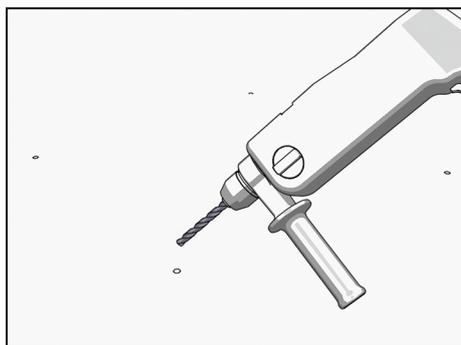


Bohrlöcher mit einem 12er Bohrer an gekennzeichneten Stellen bohren.

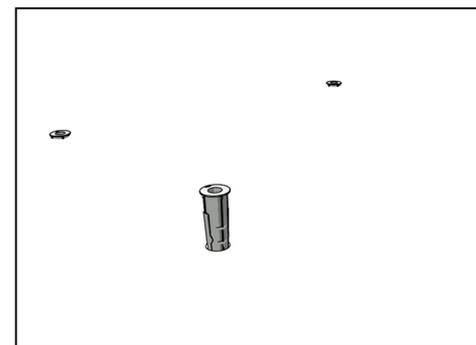

Mitgelieferte Dübel in die Bohrlöcher setzen.

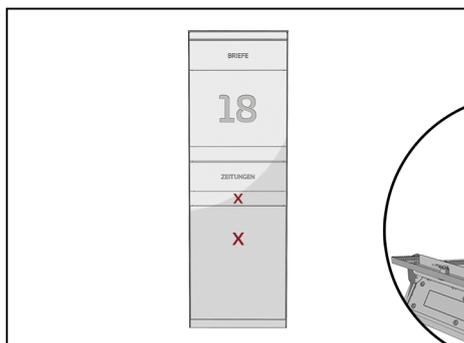


Standbriefkasten vorbereiten. Die Verschraubungen sind im Fuß des Kastens versteckt. Zur Befestigung, muss die untere große Blende und die kleine darüberliegende Blende einmalig entfernt werden. Bitte nächste Schritte befolgen.

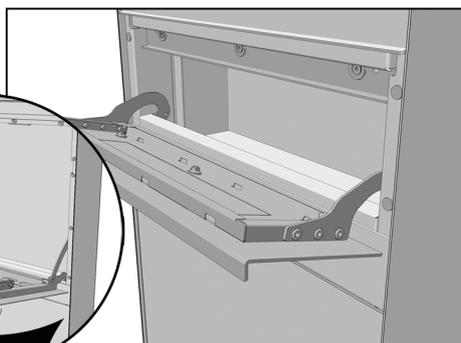


Bei Standbriefkästen mit Zeitungsfach: nun das Zeitungsfach öffnen.


Bei Standbriefkästen ohne Zeitungsfach: nun die Entnahmetür öffnen.

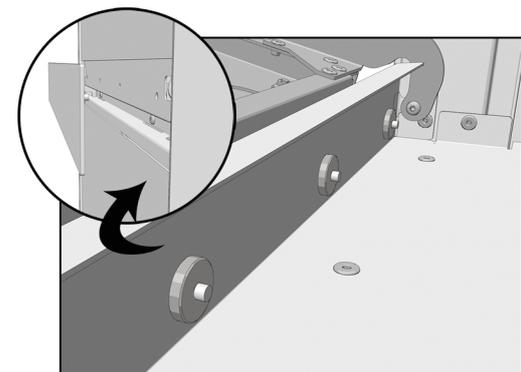


Auf der Innenseite des jeweiligen Fachs, befinden sich 4 Kunststoffschrauben, welche mit der Hand gelöst werden können. Dadurch löst sich die kleine darunter liegende Blende. Bitte beim Lösen, festhalten!

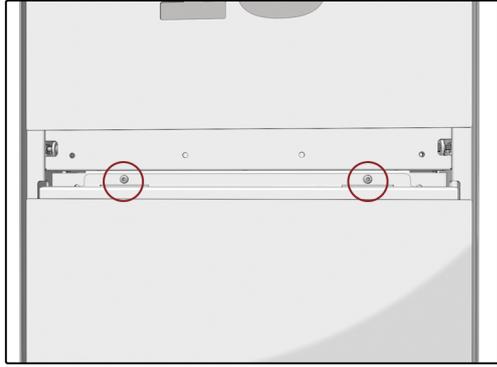


Nach Entfernung der kleinen Blende, können die 2 Verschraubungen der großen Blende gelöst werden.

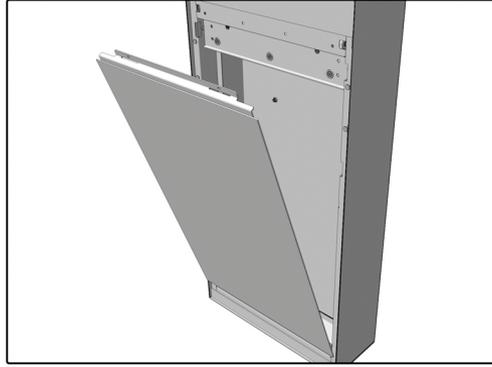


Große Blende vorsichtig entfernen. Nun sind die Bohrlöcher im Fuß der Box zugänglich für die Verschraubungen.

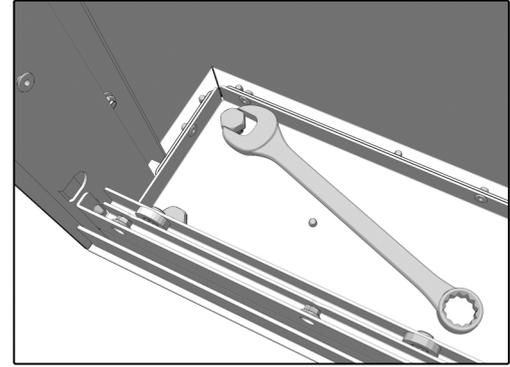


Die Box passend auf die bereits platzierten Bohrlöcher mit Dübel stellen und die Schrauben mit Unterlegscheibe und mit Hilfe eines 13er Maulschlüssels anziehen.

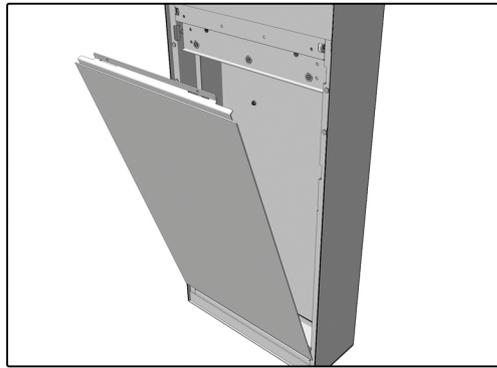

Nach Befestigung der Box, können die Blenden wieder angeschraubt werden.

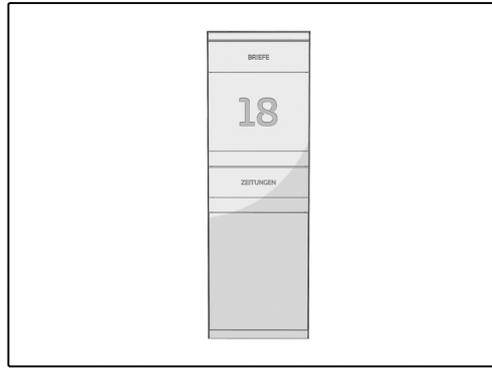

Nach Befestigung aller Blenden, ist die Box bereit zum Einsatz!

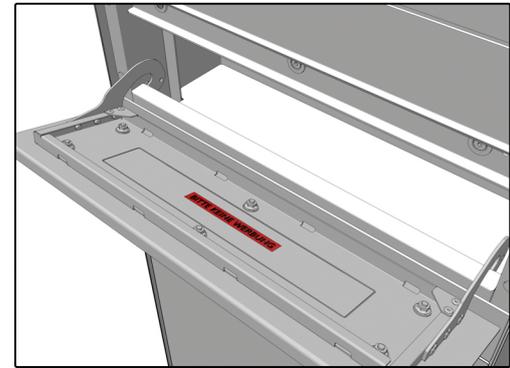

Tipp: Im Lieferumfang ist kostenfrei ein Bitte keine Werbung-Aufkleber mitgeliefert worden. Falls gewünscht, empfehlen wir, diesen unauffällig auf die Innenseite der Briefklappe oder Zeitungsklappe zu platzieren.