

Briefkastenanlage Aufputz

Was du für die Montage noch benötigst:



Dübel und Schrauben passend zum Montageuntergrund



Sicherheitsschrauben mit max. 1 cm breiten Schraubkopf



ggf. Bohrmaschine




Schraubendreher




Wasserwaage


Montagehinweis: Die Anlage sollte immer mit mindestens 2 Personen montiert werden. Das benötigte Montagematerial ist abhängig vom Untergrund. Im Zweifel befragen Sie hierzu Ihren Hersteller der Außenfassade.

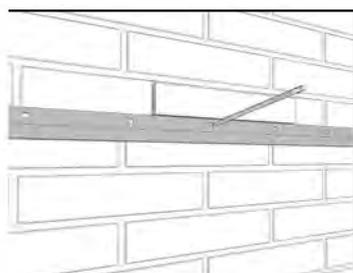


mitgelieferte Montageschiene mit Hilfe einer Wasserwaage grade ausrichten und Befestigungspunkte markieren.

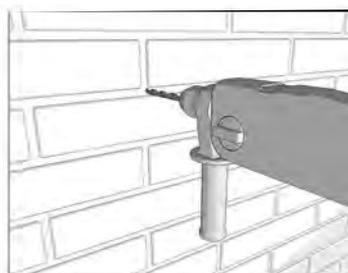

Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrmaschine bohren. Achtung: je nach Untergrund sind ggf. Bohrlöcher nicht notwendig.

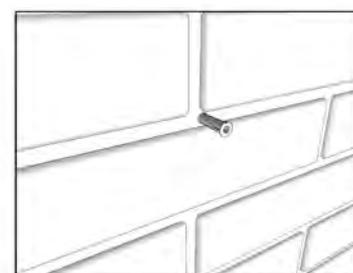

Dübel in die Bohrlöcher setzen.

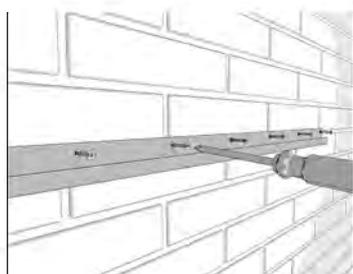


Schrauben zusammen mit der Montageschiene in die Dübel schrauben.




Anlage auf die Montageschiene einhängen. Vor dem loslassen prüfen, ob die Anlage sicher eingehangen ist.




Zur Sicherung der Anlage vor Diebstahl, kann diese zusätzlich mit Sicherheitsschrauben abgesichert werden. Dafür alle Türen der unteren Briefkastenreihe öffnen.

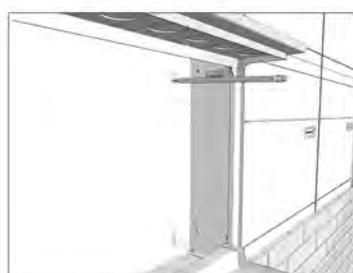

Durch die oberen Öffnungen in der Briefkastentrückwand die Markierungen für die Bohrlöcher setzen.

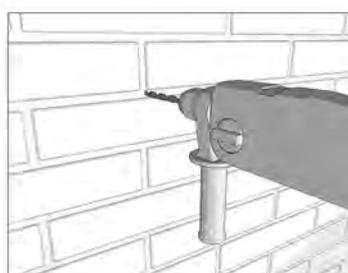


Briefkastenanlage nochmal von der Montageschiene runternehmen und die markierten Löcher bohren.

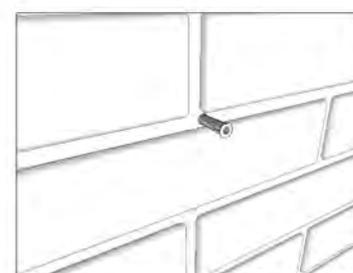


Dübel in die Bohrlöcher setzen.



Anlage wieder auf die Montageschiene einhängen. Vor dem loslassen prüfen, ob die Anlage sicher eingehangen ist.

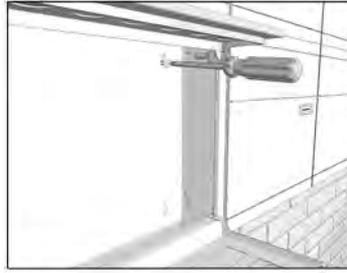

Sicherheitsschrauben eindrehen.

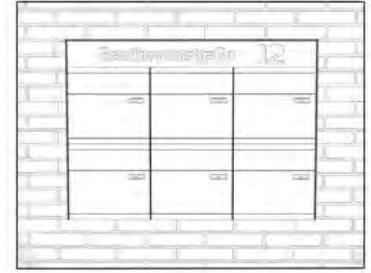

Fertig!